

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe ovog uređaja, molimo vas da temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga zadržite za slučaj potrebe.

Srpski

Sadržaj

Bezbednosne informacije i upozorenja	2	Promena strane vrata	12
Instaliranje vašeg novog uređaja	8	Korisni saveti	13
Opis uređaja	9	Čišćenje i nega	14
Upotreba vašeg uređaja	9	Otklanjanje problema	15
Upravljački panel	10	Odlaganje uređaja	16



Bezbednosne informacije i upozorenja

U cilju bezbedne i pravilne upotrebe, pre instaliranja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitati ovo korisničko uputstvo, uključujući savete i upozorenja.

Kako bi se izbegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate sa njegovom upotrebom i sigurnosnim karakteristikama. Sačuvati ovo uputstvo i postarati se da ono prati uređaj ukoliko se uređaj premesti ili proda, kako bi se sve osobe koje će koristiti uređaj propisno informisale o njegovoj upotrebi i upoznale sa sigurnosnim napomenama. Iz razloga zaštite zdravlja i imovine, primenjivati mere predostrožnosti iz ovog uputstva za upotrebu jer proizvođač neće biti odgovoran za štetu nastalu usled propusta.

Bezbednost dece i ostalih ugroženih kategorija ljudi

- U skladu sa EN standardom

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa fizičkim, čulnim ili mentalnim invaliditetom kao i neiskusne osobe i osobe koje nisu upoznate sa upotrebom ovog uređaja, ukoliko to čine pod nadzorom ili prema datim smernicama i na bezbedan način i ukoliko su svesne povezanih opasnosti. Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smeju obavljati deca bez nadzora.

Deca uzrasta od 3 do 8 godina mogu stavljati i uzimati hranu i druge proizvode iz rashladnih uređaja.

- U skladu sa IEC standardom

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i neiskusnih osoba i osoba koje nisu upoznate sa upotrebom ovog uređaja, osim ukoliko to čine pod nadzorom ili prema smernicama za upotrebu uređaja datim od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako bi se sprečilo njihovo igranje sa uređajem.

- Držati svu ambalažu van dohvata dece jer postoji rizik od gušenja.
- Ukoliko više nećete koristiti uređaj, isključiti ga iz struje, iseći strujni kabl (što bliže uređaju) i skinuti vrata, kako bi se sprečio strujni udar ili zatvaranje dece u frižideru tokom igre.
- Ukoliko se ovim uređajem, koji sadrži magnetne zaptivače na vratima, zameniti stariji uređaj koji sadrži ručicu sa oprugom na vratima ili poklopcu, obavezno onesposobiti ručicu sa oprugom pre odlaganja starog uređaja. To će sprečiti zaglavljivanje deteta u starom frižideru.

Opšta bezbednost



- **UPOZORENJE** — Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su
 - kuhinja za radno osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - farmerske kućice i za klijente u hotelima, motelima i drugim postavkama stambenog tipa;
 - objektima koji nude noćenje sa doručkom;
 - ugostiteljske i slične nemaloprodajne primene.
- **UPOZORENJE** — Ne držati eksplozivne supstance kao što su boce sa aerosolima sa zapaljivom sadržinom u ovom uređaju.
- **UPOZORENJE** — Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisera ili drugih kvalifikovanih lica kako bi se izbegla opasnost.
- **UPOZORENJE** — Ukloniti sve prepreke sa otvora za ventilaciju u kućištu uređaja ili u objektu u kom se uređaj koristi.
- **UPOZORENJE** — Ne koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE** — Čuvati kolo sa rashladnim sredstvom od oštećenja.
- **UPOZORENJE** — Ne koristiti električne uređaje unutar odeljaka za skladištenje hrane u uređaju, osim ukoliko su odobreni od strane proizvođača.

- UPOZORENJE — Rashladno sredstvo i izolacioni gas su zapaljivi. Pri odlaganju uređaja, to učiniti isključivo u ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Ne izlagati otvorenom plamenu.
- UPOZORENJE — Pri pozicioniranju uređaja, uveriti se da strujni kabl nije zaglavljen ili oštećen.
- UPOZORENJE — Ne postavljati produžne kablove ili prenosive izvore napajanja sa zadnje strane uređaja.
- UPOZORENJE — Hrana se mora spakovati u kesice pre stavljanja u frižider a tečnosti se moraju staviti u flaše ili posude sa poklopcem kako bi se izbegli problemi jer konstrukcija proizvoda nije laka za čišćenje.



Simbol  predstavlja upozorenje i ukazuje na to da su rashladno sredstvo i izolacioni gas zapaljivi.

Upozorenje: Rizik od požara/zapaljivih materijala

Zamena lampica za osvetljenje

- UPOZORENJE — Lampice za osvetljenje se ne smeju menjati od strane korisnika! Ukoliko dođe do oštećenja lampica za osvetljenje, kontaktirati korisničku službu za pomoć.

Ovo upozorenje važi samo za frižidere koji su opremljeni lampicama za osvetljenje.

Rashladno sredstvo

Rashladni izobutan (R600a) se nalazi u rashladnom kolu uređaja i predstavlja prirodni gas sa visokim nivoom kompatibilnosti sa prirodnom sredinom, ali je zapaljiv. Tokom transporta i instalacije uređaja, sprečiti oštećivanje bilo koje komponente kola sa rashladnim sredstvom.

Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

- UPOZORENJE — Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u izolaciji. Rashladno sredstvo i gasovi se moraju odlagati na stručan način jer mogu izazvati povrede očiju ili se mogu zapaliti. Uveriti se da cevi kola sa rashladnim sredstvom nisu oštećene pre pravilnog odlaganja.

Ukoliko dođe do oštećenja kola sa rashladnim sredstvom:

- Izbegavati otvorene plamenove i izvore vatre.
- Dobro provetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati ovaj proizvod na bilo koji način.

Bilo koje oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.



Električna bezbednost

1. Strujni kabl se ne sme produžavati.
2. Uveriti se da utikač nije prignječen ili oštećen.
Prignječen ili oštećen utikač se može pregrijati i izazvati požar.
3. Uveriti se da je omogućen pristup glavnom utikaču uređaja.
4. Ne vući glavni strujni kabl.
5. Ukoliko je utičnica labava, ne uključivati strujni utikač. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
6. Ne smete koristiti uređaj ukoliko fali poklopac unutrašnje lampice za osvetljenje.
7. Frižider se može napajati isključivo jednofaznom naizmjeničnom strujom od 220~240V/50Hz. Ukoliko je fluktuacija napona u mestu korisnika toliko velika da napon prelazi gorenavedeni opseg, iz razloga bezbednosti obavezno povezati automatski regulator naizmjeničnog napona, čija je snaga veća od 350W, na frižider. Frižider mora koristiti posebnu utičnicu a ne utičnicu koju deli sa drugim električnim uređajima. Žice za uzemljenje na utikaču frižidera i na utičnici se moraju poklapati.

Svakodnevna upotreba

- Ne držati zapaljive gasove ili tečnosti u uređaju. Postoji rizik od eksplozije.
- Ne koristiti bilo koje električne uređaje u uređaju (npr. električne aparate za sladoled, mikser, itd.).
- Prilikom isključivanja iz struje uvek najpre izvući utikač iz utičnice a ne vući za kabl.
- Ne postavljati vruće predmete blizu plastičnih komponenti ovog uređaja.

-
- Ne postavljati prehrambene proizvode direktno uz odvod za vazduh na zadnjoj strani.
 - Prethodno upakovane zamrznute namirnice držati u skladu sa smernicama proizvođača za zamrznutu hranu.
 - Preporuke za skladištenje koje je definisano proizvođač uređaja se moraju strogo poštovati. Videti relevantne smernice za skladištenje.
 - Ne stavljati gazirana pića ili sokove u odeljak za zamrzavanje jer se stvara pritisak u boci, koji može izazvati njeno pucanje i oštećenje uređaja.
 - Zamrznuta hrana može izazvati promrzline ukoliko se konzumira direktno iz odeljka za zamrzavanje.
 - Ne izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - Držati sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom dalje od uređaja kako se uređaj ne bi zapalio.
 - Uređaj je predviđen za držanje namirnica i/ili pića u normalnom domaćinstvu kao što je opisano u ovom uputstvu. Uređaj je težak. Potrebno je biti oprezan pri premeštanju uređaja.
 - Ne uklanjati niti dodirivati predmete iz odeljka za zamrzavanje ukoliko su vam ruke vlažne/mokre, jer to može izazvati nagrivanje kože ili promrzline.
 - Nikada ne koristiti osnovu, fijke, vrata, itd., za stajanje na njima ili kao oslonac.
 - Zamrznuta hrana se ne sme ponovo zamrzavati nakon otapanja.
 - Ne konzumirati ledene lizalice ili kockice leda direktno iz zamrzivača jer mogu izazvati promrzline u ustima i na usnama.
 - Kako bi se izbeglo ispadanje predmeta i izazivanje fizičke povrede ili oštećenja uređaja, ne preopterećivati police na vratima niti stavljati previše hrane u fijke za održavanje svežine.
 - **Ovaj uređaj za hlađenje nije predviđen za upotrebu kao ugradni uređaj.**

Oprez!

Nega i čišćenje

- Pre održavanja, isključiti uređaj i izvaditi glavni utikač iz utičnice.
- Ne čistiti uređaj metalnim predmetima, paročistačima, eteričnim uljima, organskim razređivačima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Ne koristiti oštre predmete za uklanjanje leda sa uređaja. Koristiti plastični strugač.

Važno za instalaciju!

- U vezi sa električnim povezivanjem pažljivo pratiti smernice iz ovog uputstva.
Otpakovati uređaj i proveriti da na njemu nema oštećenja.
- Ne povezivati uređaj ukoliko je oštećen. Sve moguće štete odmah prijaviti tamo gde ste kupili uređaj. U ovom slučaju zadržati ambalažu.
- Savetuje se da se sačeka najmanje četiri sata pre povezivanje uređaja kako bi se omogućilo vraćanje ulja u kompresor.
- Potrebno je obezbediti adekvatnu cirkulaciju vazduha oko uređaja, jer u suprotnom može doći do pregrevanja. Kako bi se postigla dovoljna ventilacija, pratiti smernice vezane za instalaciju.
- Gde je to moguće zadnja strana proizvoda ne bi trebalo da bude preblizu zida kako bi se izbeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće delove (kompresor, kondenzator) kako bi se sprečio rizik od požara; poštovati smernice vezane za instalaciju.
- Uređaj se ne sme postavljati blizu radijatora ili šporeta.
- Uveriti se da je strujni utikač pristupačan nakon instaliranja uređaja.

Servis


- Sve električne radove koji su potrebni za servisiranje uređaja bi trebalo da obavi kvalifikovani električan ili stručno lice.
- Ovaj proizvod se mora servisirati od strane ovlašćenog servisa i moraju se koristiti isključivo originalni rezervni delovi.
 - 1) Ukoliko je uređaj Frost Free (sprečava formiranje leda).
 - 2) Ukoliko uređaj sadrži odeljak za zamrzavanje.

Instaliranje vašeg novog uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, potrebno je upoznati se sa sledećim savetima.

Ventilacija uređaja

⚠ Kako bi se unapredila efikasnost rashladnog sistema i uštedela energija, neophodno je održati dobru ventilaciju oko uređaja. Iz ovog razloga je potrebno ostaviti dovoljno slobodnog prostora oko frižidera. Savetuje se ostavljanje prostora od 50-70mm od zadnje strane do zida, najmanje 100mm od gornje strane, najmanje 100mm od bočnih strana do zida i slobodan prostor ispred uređaja kako bi se omogućilo otvaranje vrata do 135°. Molimo pogledajte sledeće dijagrame.

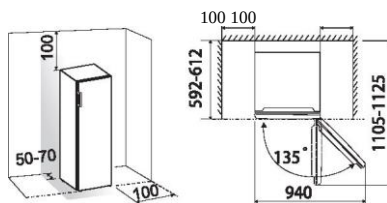

• Napomena:


Ovaj uređaj dobro radi u klimatskoj klasi od N do ST koje su prikazane u tabeli u nastavku. Možda neće raditi kako treba ukoliko se duže vreme ostavi na temperaturi višoj ili nižoj od prikazanog opsega.

Klimatska klasa	Temperatura sredine
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Postaviti vaš uređaj na suvom mestu kako bi se izbeglo oštećenje usled vlage.
- Držati uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, kiše ili mraza. Postaviti uređaj dalje od izvora toplote kao što su šporeti, kamini ili grejalice.

Nivelisanje uređaja


- Kako bi se obavilo pravilno nivelisanje i omogućila cirkulacija vazduha u donjem zadnjem delu uređaja, možda će biti neophodno podesiti nožice.
 - Mogu se podesiti ručno pomoću odgovarajućeg ključa.
- Kako bi se omogućilo samostalno zatvaranje vrata, nagnuti gornji deo unazad za oko 10mm.

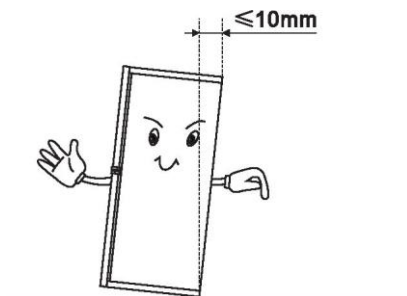

Opis uređaja

Izgled uređaja

1. Upravljački panel
2. Polica za posluživanje
3. Srednja fijoka
4. Donja fijoka
5. Podesive nožice
6. Ručica
7. Vrata zamrzivača

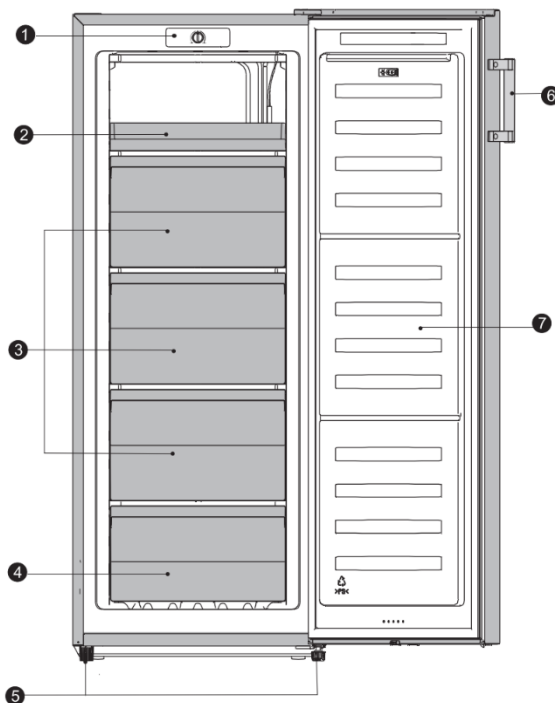

Napomena: Usled neprekidnog razvoja naših proizvoda, izgled vašeg frižidera se može donekle razlikovati od primera iz ovog uputstva, ali njegove funkcije i upotreba ostaju isti.

Upotreba vašeg uređaja

Prateća oprema 1)

Fijoka za zamrzavanje

- Za čuvanje zamrznute hrane.

Polica za kockice leda

- Za pravljenje leda i čuvanje kockica leda

Odeljak za zamrzavanje hrane 2)

- Za zamrzavanje sveže hrane i čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica duže vreme.


Otapanje namirnica 2)

- U odeljku za zamrzavanje.
- Na sobnoj temperaturi.
- U mikrotalasnoj pećnici.
- U konvencionalnoj ili konvekcijskoj rerni.
- Namirnice koje su jednom otopljene ne bi trebalo da se ponovo zamrzavaju izuzev u posebnim slučajevima.

1) Ukoliko uređaj sadrži pripadajuću prateću opremu i funkcije.

2) Ukoliko uređaj sadrži odeljak za zamrzavanje.

Upravljački panel



Termostat koji se nalazi na upravljačkom panelu reguliše temperaturu u odeljku za zamrzavanje.

- Položaj "Cold" - Hladno.
 - Položaj "Mid" - Hladnije.
- podrazumevana postavka.
- Položaj "Colder" - Najhladnije.
- Na temperaturu će uticati sledeće:
- Sobna temperatura
 - Koliko često se vrata otvaraju
 - Koliko namirnica se čuva
 - Položaj uređaja

Prilikom određivanja tačnih postavki za kontrolu temperature, moraju se uzeti u obzir svi ovi faktori i može biti neophodno dodatno eksperimentisati. Ne dopuštati deci da koriste kontrole ili da se igraju sa proizvodom. Za optimalno čuvanje hrane, srednja postavka je generalno najpodesnija.

Važno! - Obično savetujemo da izaberete

postavku "Mid", a ukoliko želite višu ili nižu temperaturu okrenuti dugme na topliju ili hladniju postavku. Kada okrenete dugme na hladnije to može dovesti do veće energetske efikasnosti. U suprotnom, rezultovaće većom potrošnjom energije.

Važno! - Visoke temperature sredine (npr. tokom toplih letnjih dana) i hladna postavka na regulatoru temperature (položaj "Colder") mogu izazvati dugotrajan ili čak neprekidan rad kompresora!

Razlog: kada je temperatura sredine visoka, kompresor mora raditi neprekidno kako bi se održala niska temperatura u uređaju.

Odeljak za zamrzavanje

Simbol znači da će vaš zamrzivač čuvati zamrznutu hranu na -18°C (-0,4F) ili nižoj temperaturi što će omogućiti dugotrajno skladištenje zamrznute hrane i zaleđivanje sveže hrane. Temperatura u zamrzivaču se kontrolise automatski preko termostata koji se nalazi na upravljačkom panelu. Zbog različitih instalacija, metoda upotrebe i vremenskih uslova, mogu biti potrebna usklađivanja temperaturnih postavki. One se najbolje procenjuju uz očitavanje temperature na termometru koji se postavi između zamrznutih namirnica. Očitana vrednost se mora brzo zabeležiti jer će temperatura na termometru brzo porasti nakon vađenja termometra. Postaviti sveže namirnice u gornju fijuoku za zamrzavanje. Može biti neophodno promeniti raspored namirnica kako bi se to postiglo. Tokom procesa zamrzavanja

temperatura svežih namirnica bi trebalo da se snizi brzo tako da kristali leda budu što je moguće manji kako bi se izbeglo oštećivanje strukture namirnica. Ukoliko se zamrzavanje dešava polako, formiraju se veliki kristali leda i to će uticati na kvalitet namirnica kada se one odlede. Postojeće zamrznute namirnice bi trebalo da se premeste tako da se ostavi prostor u gornje dve fijeke za zamrzavanje. Pakovanja koja će biti zamrznuta bi trebalo da se postave u fijuoku tako da dodiruju što veću površinu fijeke te da se međusobno razdvoje kako bi se omogućila cirkulacija hladnog vazduha između njih. Ne bi trebalo da dodiruju postojeća pakovanja. Ukoliko ima dovoljno prostora, prenesite zamrznute namirnice u korpe ili fijeke kako biste zamrzli preostale namirnice u gornjoj fijuoci. Veoma krupne namirnice se mogu čuvati tako što se ukloni fijuoka. Zamrznuta hrana se ne sme ponovo zamrzavati nakon otapanja. Ne vadite namirnice iz zamrzivača ukoliko su vam ruke vlažne/mokre, jer to može izazvati nagrizanje kože ili promrzline. Iz bezbednosnih razloga, fijeke za zamrzavanje su opremljene graničnicima ali se lako uklanjaju povlačenjem do graničnika, zatim podizanjem prednjeg dela i izvlačenjem do kraja. Za vraćanje fijeke primeniti obrnuti postupak.

Čuvanje zamrznute hrane



Prethodno upakovana fabrički zamrznuta hrana bi trebalo da se čuva u skladu sa smernicama proizvođača za odeljak za zamrznutu hranu sa 4 zvezdice i potrebno je staviti je u zamrzivač što je pre moguće nakon kupovine. Vaš zamrzivač je predviđen za dugotrajno čuvanje hrane, što u opštem smislu znači do 3 meseca, ali vremensko trajanje može varirati i važno je poštovati preporučene rokove označene na pakovanjima fabričkih zamrznutih namirnica. Ne stavljati hermetički zatvorenu ambalažu ili gazirane tečnosti kao što su osvežavajući napici u zamrzivač jer dolazi do stvaranja pritiska na ambalažu koji može izazvati njeno pucaње i oštećivanje zamrzivača. Kockice leda i ledene lizalice ne bi trebalo da se konzumiraju neposredno nakon vađenja iz zamrzivača jer mogu rezultovati nagrizanjem kože usled niskih temperatura.

NAPOMENA: Visoke postavke temperature će ubrzati propadanje hrane.

Promena strane vrata


Strana na koju se vrata otvaraju se može promeniti, sa desne strane (u isporučenom stanju) na levu stranu, ukoliko je potrebno. Upozorenje! Prilikom promene strane vrata, uređaj ne sme biti uključen u struju. Uveriti se da je utikač izvađen iz utičnice.

Alati koji su vam potrebni


Ne dolaze uz uređaj		
		
račna sa nasadnom glavom od 8mm	Odvijač sa ravnim vrhom	Špahtla
		
Odvijač sa krstastim vrhom	Francuski ključ	Ključ od 8mm
Dodatni delovi (u plastičnoj vrećici)		
		
Poklopac leve šarke		

Napomena: Ukoliko je potrebno možete oboriti frižider na zadnju stranu kako biste imali bolji pristup osnovi, trebalo bi da ga naslonite na materijal od meke pene ili sličan materijal kako bi se izbeglo oštećivanje zadnje table frižidera. Za promenu strane vrata, preporučuju se sledeći koraci.


1. Pomoću špahtle ili odvijača sa ravnim vrhom ukloniti poklopac rupe za vijak koji se nalazi u gornjem levom uglu frižidera i poklopac gornje šarke koji se nalazi u gornjem desnom uglu frižidera.

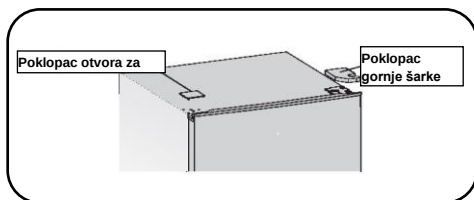

2. **Ođšrafiti specijalne samourezne vijke** koji se koriste za fiksiranje desne gornje šarke pomoću račne sa nasadnom glavom od 8mm ili ključa (molimo vas da gornji deo vrata pridrđavate rukom tokom ovog koraka).

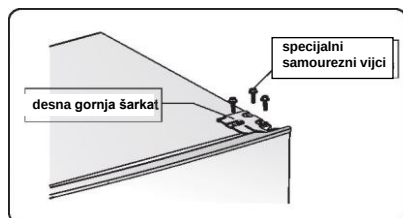


3. Ukloniti osovinicu gornje šarke, preneti je na suprotnu stranu i čvrsto zategnuti, zatim je zaštititi.

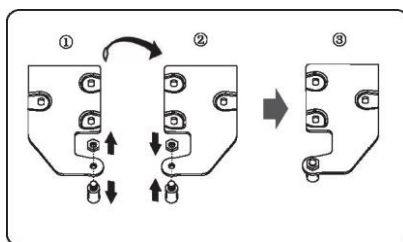

4. Skinuti vrata sa donje šarke.

NAPOMENA: Prilikom uklanjanja vrata, voditi računa o podloškama između donje šarke i donjeg dela vrata jer se mogu zalepiti za vrata. Voditi računa da se ne izgube.

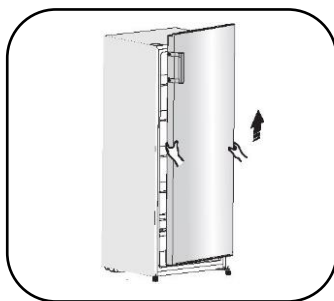


5. Postaviti vrata na ravnu površinu tako da je spoljašnja strana okrenuta nagore. Olabaviti vijak ②, ①.




6. Postaviti frižider na materijal od meke pene ili sličan materijal. Ukloniti obe podesive nožice i donju šarku odvijanjem specijalnih samoureznih vijaka.




7. Premestiti donju šarku na levu stranu i pričvrstiti je specijalnim samoureznim vijcima. Prebaciti podesive nožice na drugu stranu i pričvrstiti ih.

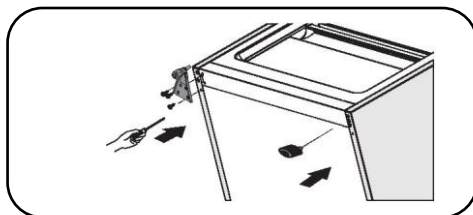


8. Postaviti vrata u odgovarajući položaj, podesiti donju šarku, postaviti osovinicu šarke u donji otvor na vratima.

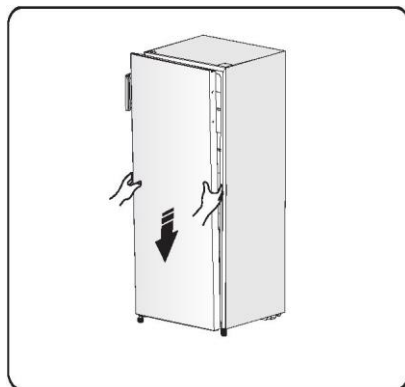


9. Preneti gornju šarku i postaviti osovinicu gornje šarke u gornji otvor na vratima i podesiti položaj vrata (molimo pridržavajte vrata rukom kada to radite), pričvrstiti gornju šarku specijalnim samoureznim vijcima.

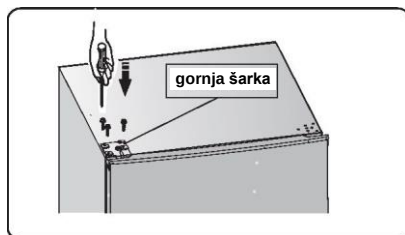

10. Postaviti poklopac rupe za vijke na gornji desni ugao frižidera. Postaviti poklopac gornje šarke (koji je u plastičnoj vrećici) na levi ugao. Staviti drugi poklopac za gornju šarku u plastičnu vrećicu.

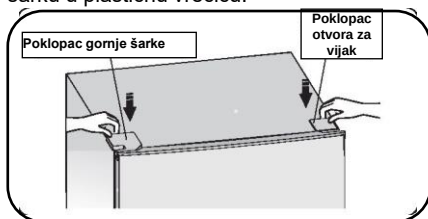

11. Premestiti ručicu sa leve strane vrata na desnu stranu

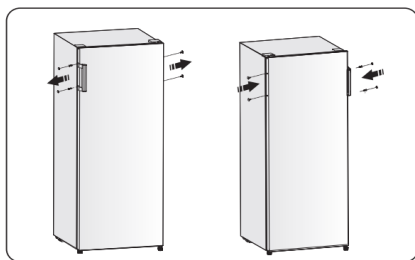

12. Otvoriti gornja vrata i postaviti police za vrata, zatim zatvoriti.

Upozorenje!

Prilikom promene strane na koju se vrata otvaraju, uređaj ne sme biti uključen u struju. Prethodno izvaditi utikač iz utičnice.

Korisni saveti

Buka tokom rada uređaja

Klikovi - Kada god se kompresor uključi ili isključi, čuje se klik.

Brujanje - Čim se kompresor uključi, može se čuti brujanje.

Žuborenje - Kada rashladna tečnost ulazi u tanke cevi, može se čuti žuborenje ili prskanje.

Prskanje - Čak i kada se kompresor isključi, ovaj šum se može nakratko čuti.

Saveti za uštedu energije

- Ne instalirati uređaj u blizini šporeta, radijatora ili drugih izvora toplote.
- Vreme otvorenosti uređaja svesti na minimum.
- Ne podešavati nižu temperaturu nego što je to potrebno.
- Uveriti se da su bočni paneli i zadnji panel uređaja na određenoj udaljenosti od zida i poštovati smernice vezane za instalaciju.
- Ukoliko dijagram pokaže tačnu kombinaciju za fijeke, odeljak za održavanje svežine i police, ne menjati takvu kombinaciju jer bi uticala na potrošnju energije.

Saveti za zamrzavanje

- Prilikom prvo uključivanja nakon dužeg perioda nekorišćenja. Pre stavljanja namirnica u odeljke, ostaviti uređaj da radi najmanje 2 sata na višim postavkama.
- Namirnice podeliti u male porcije kako bi se omogućilo njihovo brzo i potpuno zamrzavanje i kasnije omogućilo otapanje

samo one količine koja je potrebna.

- Umotati hranu u aluminijumsku ili polietilensku (plastičnu) foliju i uveriti se da su pakovanja potpuno zaptivena.
- Sprečiti da sveža, nezamrznuta hrana dodirne zamrznutu hranu, kako bi se izbegao rast temperature zamrznute hrane.
- Zaleđeni proizvodi, ukoliko se konzumiraju odmah nakon uklanjanja iz odeljka za zamrzavanje, mogu uzrokovati promrzline na koži.
- Preporučuje se da se na svakom zamrznutom pakovanju napiše naziv i datum zamrzavanja kako bi se pratilo vreme držanja.

Saveti za čuvanje zamrznutih namirnica

- Uveriti se da su fabrički zamrznute namirnice bile propisno držane od strane maloprodavca.
- Kada se odlede, namirnice brzo propadaju i ne mogu se ponovo zaleđiti.
- Ne prekoračivati period čuvanja koji je naznačen od strane proizvođača.

Napomena: Ukoliko uređaj sadrži pripadajuću prateću opremu i funkcije.

Kako bi se postigla najbolja energetska efikasnost ovog proizvoda, molimo vas da sve police i fijeke postavite u njihov predviđen položaj kao što je prikazano na ilustraciji iznad.

Čišćenje i nega

Čišćenje i nega

Iz higijenskih razloga, unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje elemente, bi trebalo da se redovno čisti.

Uređaj bi trebalo da se čisti i održava najmanje na svaka dva meseca.



Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!

- Uređaj ne bi trebalo da bude uključen u struju tokom čišćenja. Pre čišćenja, isključiti uređaj i izvaditi utikač iz utičnice, ili isključiti sklopku ili osigurač.

Napomena!

- Ukloniti namirnice iz uređaja pre čišćenja. Postaviti ih na hladno mesto i dobro ih pokriti.
- Nikada ne čistiti uređaj paročistačem. Može doći do akumuliranja vlage u električnim komponentama.
- Vrela isparenja mogu oštetiti plastične delove.
- Eterična ulja i organski razređivači mogu oštetiti plastične delove, npr. sok od limuna ili sok iz kore narandže, buterna kiselina ili sredstva za čišćenje koja sadrže sirćetnu kiselinu. Sprečiti da te supstance dođe u dodir sa delovima uređaja.
- Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Uređaj i unutrašnje elemente čistiti krpom i mlakom vodom. Takođe se mogu koristiti komercijalno dostupni deterdženti za pranje sudova.
- Nakon čišćenja, obrisati svežom vodom i čistom krpom za sudove.
- Taloženje prašine na kondenzatoru povećava potrošnju struje; očistiti kondenzator sa zadnje strane uređaja jednom godišnje mekom četkom ili usisivačem (samo kod proizvođača sa spoljašnjim kondenzatorom).
- Proveriti otvor za pražnjenje vode na zadnjoj strani komore frižidera.
- Očistiti zapušten otvor za pražnjenje pomoću nekog mekog štapića i voditi računa da se komora ne ošteti oštrim predmetima.
- Nakon što se sve potpuno osuši, ponovo uključiti uređaj.

Otapanje frižidera

Otapanje u odeljku za čuvanje zamrznute hrane

- Otapanje u komori za zamrzavanje se kontroliše manuelno. Pre otapanja izvaditi namirnice.
- Izvaditi policu za led i fijke ili ih privremeno smestiti u odeljak za svežu hranu.
- Ostaviti vrata frižidera otvorenim sve dok se led i inje potpuno ne otope i dok se ne akumuliraju na dnu komore za zamrzavanje. Pokupiti vodu mekom krpom.
- Kako bi se ubrzao proces otapanja, možete postaviti posudu sa toplom vodom (oko 50°C) u komoru za zamrzavanje i sastrugati led pomoću strugača za otapanje. Nakon toga, obavezno vratiti dugme regulatora temperature u početni položaj.
- Ne savetuje se direktno zagrevanje komore za zamrzavanje toplotom vodom ili fenom za sušenje kose prilikom otapanja kako bi se izbeglo deformisanje unutrašnjeg kućišta.
- Ne savetuje se struganje leda ili razdvajanje namirnica od ambalaže koja je slepljena sa namirnicama pomoću oštarih alata ili drvenih štapova, kako se ne bi oštetilo unutrašnje kućište ili površina evaporatora.

Napomena! Uređaj bi trebalo da se odledi najmanje jednom mesečno. Ukoliko se vrata uređaja često otvaraju tokom njegove upotrebe ili se uređaj koristi u veoma vlažnim uslovima, savetujemo korisniku da postupak otapanja frižidera obavlja svake dve nedelje.

Stavljanje uređaja van upotrebe

- Isprazniti uređaj.
- Isključiti ga iz struje.
- Temeljno ga očistiti (videti odeljak: Čišćenje i nega).
- Ostaviti vrata otvorenim kako bi se sprečili neprijatni mirisi.

Otklanjanje problema



Upozorenje! Pre otklanjanja problema, prekinuti napajanje.

Isključivo kvalifikovani električar ili drugo radno osoblje moraju obaviti otklanjanje problema koji nisu opisani u uputstvu.

Važno!

Popravke na uređaju mogu obavljati isključivo stručni serviseri. Nepropisne popravke mogu izazvati velike opasnosti na strani korisnika. Ukoliko je neophodna popravka vašeg uređaja, molimo kontaktirajte našeg specijalizovanog distributera ili lokalnu Korisničku službu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Uređaj nije uključen.	Uključiti uređaj.
	Glavni utikač nije uključen u struju ili je labavo postavljen.	Povezati uređaj u električnu utičnicu.
	Osigurač je probijen ili je neispravan.	Proveriti osigurač, zameniti ga ukoliko je potrebno.
	Utičnica je neispravna.	Neispravne delove mora popraviti električar.
Uređaj se previše hladi.	Podešena temperatura je preniska.	Privremeno okrenuti regulator temperature na topliju postavku.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo vas da pogledate odeljak "Prvo uključivanje".
	Vrata su bila otvorena duže vreme.	Vrata otvoriti samo onoliko koliko je potrebno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 časa.	Privremeno okrenuti upravljački panel na hladniju postavku.
	Uređaj se nalazi blizu izvora toplote.	Molimo vas da pogledate odeljak "Lokacija za instaliranje".
Unutrašnje osvetljenje ne radi.	Sijalica je neispravna.	Molimo vas da pogledate odeljak "Zamena sijalice".
Velike naslage leda, verovatno i na dihtungu vrata.	Dihtung vrata ne zaptiva dobro (moguće nakon promene strane vrata).	Pažljivo zagreјati delove dihtunga vrata koji propuštaju vazduh pomoću fena za kosu (hladnijim vazduhom). Istovremeno oblikovati zagreјani dihtung vrata rukom tako da dobro nalegne.
Neuobičajeni zvuci.	Uređaj nije nivelisan.	Podesiti nožice.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Blago pomeriti uređaj.
	Komponenta, npr. cev, sa zadnje strane uređaja dodiruje drugi deo uređaja ili zid.	Ukoliko je potrebno, pažljivo saviti komponentu tako da ne dodiruje ništa.
Kompresor se ne uključuje odmah nakon izmene temperaturnih postavki.	Ovo je normalno, nema greške.	Kompresor će se uključiti nakon nekog vremena.
Voda na podu ili policama za stavljanje	Otvor za pražnjenje vode je zapušten.	Videti odeljak "Čišćenje i nega".

Odlaganje uređaja

Zabranjeno je odlagati ovaj uređaj zajedno sa kućnim otpadom.

Ambalažni materijal

Ambalažni materijal sa simbolom za reciklažu se može reciklirati. Ambalažu odlagati u odgovarajući kontejner za otpad kako bi se reciklirala.

Pre odlaganja uređaja

1. Izvući utikač iz utičnice.
2. Iseći strujni kabl i odložiti ga zajedno sa utikačem

Upozorenje! Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u izolaciji. Rashladno sredstvo i gasovi se moraju odlagati na stručan način jer mogu izazvati povrede očiju ili se mogu zapaliti. Uveriti se da cevi kola sa rashladnim sredstvom nisu oštećene pre pravilnog odlaganja.

	Pravilno odlaganje ovog proizvoda
	Ovaj simbol na proizvod ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao običan otpad iz domaćinstva. Umesto toga, potrebno je odneti ga na odgovarajuće odgovarajuće mesto za prikupljanje otpada za reciklažu električne i elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi inače bile izazvane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate lokalne nadležne organe, službu za odlaganje vašeg kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Kako bi se izbegla kontaminacija hrane, molimo pratite sledeće smernice

- Otvaranje vrata na duže vreme može izazvati znatno povećanje temperature u komorama uređaja.
- Redovno čistiti površine koje dolaze u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za pražnjenje vode.
- Sveže meso i ribu držati u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dođu u dodir ili kako ne bi kapali na druge namirnice.
- Odeljci za zamrznutu hranu sa dve zvezdice su podesni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje ledenih lizalica.
- Odeljci sa jedno, dve ili tri zvezdice, nisu podesni za zamrzavanje sveže hrane.

Redosled	TIP odeljka	Ciljna temp. čuvanja hrane [°C]	Odgovarajuće namirnice
1	(***)*-Zamrzivač	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno 3 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), podesno za zamrznutu svežu hranu.
2	***-Zamrzivač	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno 3 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije podesno za zamrznutu svežu hranu.
3	**Zamrzivač	≤-12	Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno 2 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije podesno za zamrznutu svežu hranu.
4	*-Zamrzivač	≤-6	Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno 1 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije podesno za zamrznutu svežu hranu.
5	0-zvezdica	-6≤0	Sveža svinjetina, junetina, riba, piletina, određene upakovane prehrambene namirnice, itd. (Preporučeno da se jedne istog dana, uz preporuku da ne prođe više od 3 dana). Delimično upakovane prehrambene namirnice (namirnice koje se ne smeju zamrzavati)

Napomena: molimo vas da različite namirnice čuvate u skladu sa odeljcima, odnosno ciljnim temperaturama čuvanja u vašem uređaju.

- Ukoliko je rashladni uređaj prazan duže vreme, isključiti ga, otopiti, očistiti, osušiti i ostaviti vrata otvorenim kako bi se sprečilo formiranje buđi u uređaju.

Čišćenje uređaja za točenje vode (važi za proizvode sa uređajem za točenje vode):

- Očistiti rezervoare za vodu ukoliko nisu korišćeni 48h; isprati sistem za vodu koji je povezan sa dovodom vode ukoliko vode nije točena 5 dana.

Hisense

life reimagined