

Camelion punjač za baterije, BC-0904 SM

Uputstvo za upotrebu

Da biste sprečili oštećenje ovog uređaja ili povredu sebe ili drugih, pročitajte sledite uputstva za upotrebu pre upotrebe. Ostavite da rade uputstva za vašu referencu kada je to potrebno.

Oprez

- Ovaj punjač je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Uvek ga držite suvim i izbegavajte izlaganje čak i laganoj vlazi.
- Ovaj punjač je namenjen za upotrebu sa CAMELION punjačima Nikl metal hidrid (Ni-MH) i nikl kadmijum (Ni-Cd) baterije.
- Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti (npr. cink-ugljenik, alkalne, litijumske), jer to može izazvati telesne povrede i štetu na punjač.
- Nemojte koristiti ovaj punjač sa oštećenim utikačem ili kablom.
- Ne puniti različite tipove baterija i/ili kapaciteta zajedno, osim ako punjač nema odgovarajući, pojedinačni, kanali za punjenje.
- Ne popravljajte ovaj punjač i/ili baterije pod bilo kojom okolnosti.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući deca) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu bili dati nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Mala struja punjenja za duži vek trajanja baterije Pošto ova jedinica koristi relativno nisku struju punjenja, životni vek vašeg uređaja baterija je maksimizirana.

AA/AAA zaštita od obrnutog polariteta Da biste sprečili umetanje baterija na pogrešan način i na taj način oštećivanje baterije, jedinicu ili sebe, jedinica je posebno dizajnirana da spreči pogrešno umetanje polariteta baterije.

2 LED indikatora Crvene LED diode svetle da ukazuju da je punjenje u toku. LED diode se ne menjaju boje kada su baterije potpuno napunjene.

Kako se koristi


- Stavite 2 ili 4 AA/AAA ili 9V bateriju u punjač

LED indikatori


Polaritet +

Izlaz 9V

Polaritet -

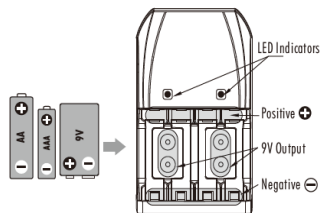


LED indikatori će se upaliti kako bi ukazali na ispravno punjenje. crveno svetlo označava da su baterije ispravno umetnute i da se pune.

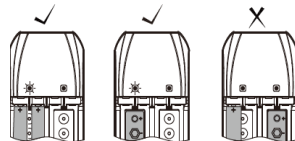


- Stavite baterije u punjač pre nego što uključite punjač u električni izlaz.

Korak 1

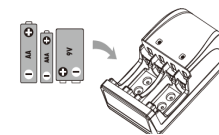


Korak 2




- Isključite punjač i izvadite baterije kada su potpuno napunjene ili kada se ne koriste.

Korak 1



Korak 2

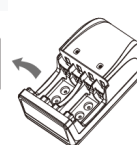

Pridržavajte se PREPORUČENOG vremena punjenja. NE puniti bateriju preteran

Očistite punjač čistom suvom krpom. Održavanje metalnih kontakata čistima takođe će pomoći u održavanju performansi. Ako LED indikator statusa ne svetli, uverite se da je jedinica u redu pravilno priključen na zid i prekidač je postavljen na ispravan položaj. Ako indikator i dalje ne svetli baterija je možda neispravna ili neispravna umetnuta.

Charges AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd Battery		BC-0904SM
Output	AA(R6)	2 x (2.8 V $\approx$ 0.16 A) AA
	AAA(R03)	2 x (2.8 V $\approx$ 0.08 A) AAA
	9V	2 x (9 V $\approx$ 0.025 A) 9V
Operating temperature	0°C - 40°C	
Storage temperature	-20°C - 60°C	
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz 4.5 W Max	

Charging Times

Type of battery	Charging time (hours)
Ni-MH AA 2500mAh	20
Ni-MH AA 2300mAh	19
Ni-MH AA 2000mAh	17
Ni-MH AA 1800mAh	16
Ni-MH AA 1500mAh	13
Ni-MH AAA 600mAh	11
Ni-MH 9V 200mAh	11

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Musicman, saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo da se obratite prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite neispravnost u radu, uređaj vratite na mesto kupovine.

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:	
Mesto:	
Potpis prodavca:	Pečat prodavca

Ovlašćeni servis:
MUSICMAN
Zelana gora 28, 36000 Kraljevo
Tel: 036/353-961,
www.musicman.rs